



スマファイMS01 使い方ガイド



INDEX

Wi-Fi接続のしかた	P.01
スマファイ MS01の基本操作	P.03
スマファイ MS01の画面操作	P.05
電源プラグ(マルチタイプ)のご利用方法 [オプション]	P.13
jet-phoneオプションをお申込みのお客様	P.19
海外旅行時の注意事項	P.21
「データローミング」オフのしかた [iOS]	P.22
「データローミング」オフのしかた [Android]	P.25
「iCloud」オフのしかた [iOS]	P.27
「アプリの自動更新」オフのしかた [Android]	P.28
国際電話の発着信をすべて遮断する [iOS]	P.29

Wi-Fi接続のしかた

電源ボタンを長押しして端末を起動し、メイン画面から接続設定ボタンをタップして接続設定パネルを表示します。



パネルに表示されるSSID（ネットワーク名）とパスワードをWi-Fi対応機器に入力して接続してください。




スマートフォン iOS

iOS7 / iOS8 / iOS9 / iOS10



iOS6

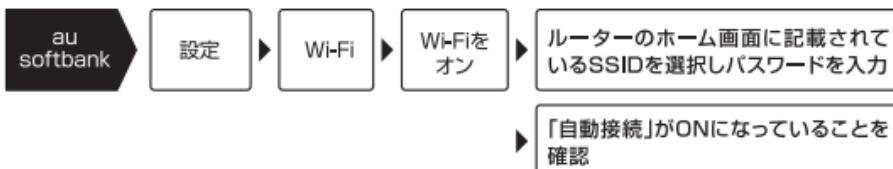

スマートフォン Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。



パソコン

Windows7 / Windows10

タスクトレイにあるWi-Fiアイコンをクリック

▼
表示されたネットワークから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択し、[接続]をクリック

▼
Wi-Fi機器に記載されているパスワードを入力し[OK]もしくは[次へ]をクリック

Windows8

画面の右上隅からマウスポインターを合わせて(タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして)表示されたチャームから[設定]を選択

▼
[設定]チャームが表示されるので、ネットワークアイコンを選択

▼
[ネットワーク]チャームが表示されるので、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択
※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

▼
セキュリティキーの画面が表示されますので、
Wi-Fi機器に記載されているパスワードを入力し、[次へ(N)]をクリック

Mac OS X

[アップルメニュー]→[システム環境設定…]の順にクリックし、[ネットワーク]をクリック
[ネットワーク]画面が表示されるので [Wi-Fi]→[Wi-Fiを入にする] ボタンの順にクリック

▼
[ネットワーク名]のプルダウンリストから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択
※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

▼
パスワードの入力画面が表示されるので、パスワードを[パスワード]欄に入力
[このネットワークを記憶]にチェックをし、[接続]ボタンをクリック

▼
接続設定前に、本体液晶画面に表示されているSSID(WiFi名)とパスワードをご確認ください。

スマファイ MS01の基本操作

各部の名称



本体の充電

本機の底面にあるUSB Type-C端子へ、付属ケーブルとACアダプタを確実に接続して充電してください。

充電中は前面の通知ランプが点灯します。

付属のACアダプタとケーブルの電圧は海外に対応しています。

入力電圧 100V～240V

充電出力 5V/2.0A

0%からフル充電するまでには、約3～4時間程度かかります。

充電中でもWi-Fiルーター機能をご利用いただけます。

基本操作

■ 電源をONにする

右側面の電源ボタンを約5秒間、画面が点灯するまで押し続けます。

■ 電源をOFFにする

電源ボタンを長押しして [電源を切る] を選びます。

■ 再起動する

電源ボタンを長押しして [再起動] を選びます。

■ 画面を消灯する

使用中に電源ボタンを短く押すか、一定時間放置しておくと、自動的に画面を消灯して画面操作を抑止します。

画面消灯中でもWi-Fiルーター機能はお使いいただけます。

■ 画面を点灯する

画面消灯中に電源ボタンを短く押すと、画面が点灯し[④ロック画面](7ページ)が表示されます。

■ 強制的に再起動する

端末が操作に反応しなくなった場合などは強制的に再起動を行ってください。電源ボタンを15秒以上長押しすると再起動します。

| タッチスクリーンの使用方法

本端末は、ディスプレイ画面(タッチスクリーン)を指先で触れることによって操作します。

	ボタンを押すようにとんと1回画面を軽くたたきます。
	指で画面に触れたまま、上下左右に滑らせるように動かします。
	ロングタップ
	指で画面に触れたまま、上下左右に滑らせるように動かします。

| 音量の調整

本体左側面にある音量ボタンの上下を押すと音量が調整できます。画面に表示されたスライダー右端のをタップすると[着信音][メディア][アラーム]が展開します。



本機は電話機能がないため [着信音] の設定は動作に影響しませんが、アプリ実行時の音量である [メディア] は、翻訳アプリの読み上げ時の音量などに影響します。

インターネット通信

- ① 電源ボタンを約5秒間長押しして端末を起動します。
レンタルの場合は起動したら自動的にネットワークへ接続します。
Wi-Fi電波OFFの時は、Wi-Fi電波ONに切り替えます。(7ページ)
- ② 接続完了しインターネット通信が可能になると、画面右上に[GlocalMe]アイコンが表示されます。完了するまでに数分かかります。
- ③ アイコンが表示されたのち、本機をWi-Fiルーターとしてご利用いただけます。
- ④ 10分以上経っても[GlocalMe]アイコンが表示されない場合は再起動してください。



GlocalMeアイコン
これが表示されていると
インターネット通信が可能

ローミングアイコン
GlocalMe接続に補助的に
使用します。

スマファイ MS01の画面操作

① メイン画面


この画面から各種操作を行います。

画面ロックを行い、
[④ロック画面](7ページ)
に切替えます。

累積通信量を表示して
お知らせします。
現地時間午前0時にリセ
ットされます。

本機に接続されているデ
バイスの数を表示します。

渡航先と日本の現在時刻
を表示します。

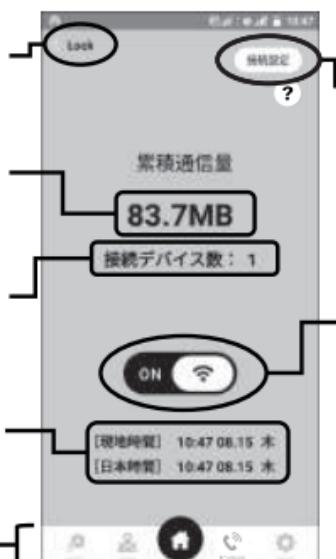

接続設定ボタンをタップ
すると、SSID//パスワード
などを表示する[③接続設
定パネル](6ページ)が現
れます。

このボタンを操作するこ
とで、Wi-Fi電波のON/OFF
を切り替えます。
[⑤Wi-Fi電波ON/OFF]
(7ページ)をご覧ください。

ホームバー


各種アプリや機能を素早く利用することができます。

[②ホームバー]をご覧ください


② ホームバー

画面下部に表示されます。並んだアイコンをタップすることで、各種アプリや機能を素早く利用することができます。


ホームバーは、メイン画面だけでなく、他のアプリや画面上でも表示して利用することができます。またホームバーを非表示にして画面を広く使うこともできます。

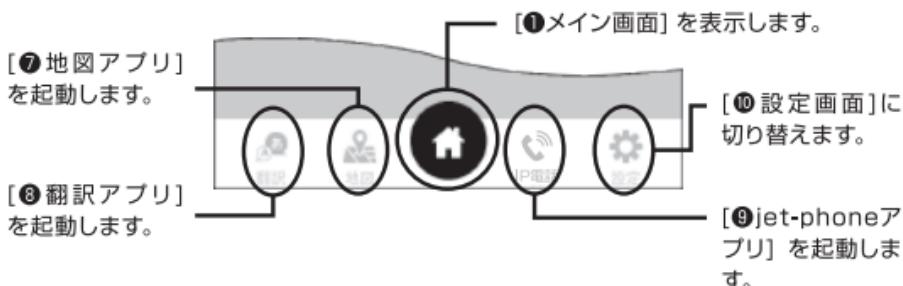

ホームバーを表示する

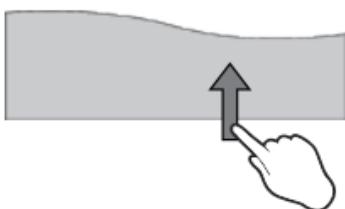

ホームバーを非表示にする

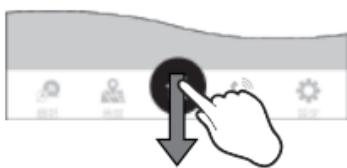

③ 接続設定パネル

SSID(ネットワーク名)とパスワードが表示されます。Wi-Fi対応機器に入力して接続してください。



✗ボタンをタップすると
[① メイン画面] に戻ります。

④ ロック画面

カバンの中などで不用意な操作が行われないよう、ロック画面が準備されています。画面消灯状態から電源ボタンを押したときにはこのロック画面が表示されます。スワイプによるロック解除以外の画面操作は受け付けません。



[↑上にスライド]と書かれた付近から
上に2cmほどスワイプすることで、
ロックを解除し[①メイン画面](5
ページ)を表示します。

⑤ Wi-Fi電波ON/OFF

電池持ちを改善するため、Wi-Fiなどの電波をOFFにします。メイン画面ほぼ中央のボタンを操作することで切り替えます。

Wi-Fi電波OFFモードでは電波を発しないためルーター機能は使えませんが、電池の消耗を抑えます。Wi-Fiルーターとして使わない場合にご利用ください。

Wi-Fi電波OFFモード



スイッチを右にスワイプして電波
ONモードに切り替えます。

Wi-Fi電波ONモード



スイッチを左にスワイプして電波
OFFモードに切り替えます。

⑥ 戻るボタン

翻訳/地図などのアプリ画面や設定画面では、画面の右端に[戻る]ボタンが表示されます。戻るボタンをタップすることで1つ前の画面に戻ります。

戻るボタンを1秒以上長押ししてそのまま上下にドラッグすることで、ボタンの位置を画面右端上で移動させることができます。



戻るボタンタップすると1つ前の画面に戻ります

1秒以上長押しして上下にドラッグすると、ボタンを右端上で移動させることができます。

⑦ 地図アプリ

ホームバーにある地図アイコンをタップすることで、地図アプリをご利用いただけます。

a) [GPS向上] パネル

本機をWi-Fiルーターとしてご利用中、特に屋内では、地図アプリで表示される現在位置が正確ではないことがあります。地図アプリの画面上に置かれた[GPS向上]パネルを使用することで、Wi-Fiルーター機能を一時的に停止して位置精度を高めることができます。

[GPS向上]機能をONにした状態では、次のような動作となります。ご理解の上ご利用ください。

- ① Wi-Fiルーター機能が停止され、それまで本機に接続していたデバイスは切断されてしまいます。ご注意ください。
- ② 地図アプリから別の画面に移ると、[GPS向上]機能はOFFの状態になり、Wi-Fiルーター機能をご利用いただけます。

b) [GPS向上 OFF]

Wi-Fiルーター機能をご利用いただけます。現在位置が正確ではないことがあります。地図アプリを起動したときには常にこの状態となります。位置精度を向上させるためには、パネル上のOFFボタンをタップして、[GPS向上] 機能をONにします。



c) [GPS向上 ON]

位置精度を向上させた状態です。Wi-Fiルーター機能は停止しています。

Wi-Fiルーター機能をご利用いただくには、パネル上のONボタンをタップして [GPS向上] 機能をOFFにします。



d) [GPS向上] パネル

[GPS向上]パネル上部に触れたままドラッグすることで、パネルの位置を移動させることができます。ボタンの下に隠れた情報などを確認したいときにご利用ください。



⑧ 翻訳アプリ

ホームバーにある翻訳アイコンをタップすることで、翻訳アプリをご利用いただけます。

⑨ jet-phoneアプリ

jet-phoneオプションを申込まれた場合、電話機能を利用できます。

⑩ 設定画面

ホームバーにある設定アイコンをクリックすることで、設定画面が表示されます。各種設定を行います。



a) Wi-Fiルーター機能

接続されているWi-Fi対応機器の情報、および接続をブロックするWi-Fi対応機器の設定ができます。



b) データ容量の節約

アプリのアップデートなどを制限することで、通信データ容量を節約します。



c) ホームバーの表示設定

ロック画面を解除して現れるメイン画面に、ホームバーを自動的に表示するかどうかを指定します。



ロック画面を解除して現れるホーム画面にナビゲーションバーが表示されます。



ロック画面を解除して現れるホーム画面にナビゲーションバーは表示されません。




d) 言語


言語を変更します。

変更したい言語をロングタップして、そのままメニューの一番上までドラッグします。

① ロングタップで選択

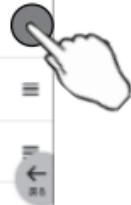

② メニューの一番上までドラッグ

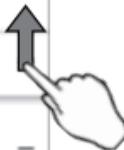


③ 変更完了



e) 省エネモード

低電力モードに移行します。

このモードでは画面輝度が低くなり、画面上部領域が赤く表示されます。低電力モードで動作していることをお知らせしているもので、異常ではありません。

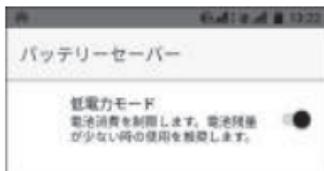

f) 端末情報

端末の状態やIMEIなど、各種情報を表示します。

g) その他

端末メンテナンス用のコマンドです。ご利用できません。

電源プラグ(マルチタイプ)のご利用方法 オプション


端末レンタルいただいた方のみご利用できるオプションです。各国のコンセント形状に合わせて、変換アダプターを組み替えてご利用ください。



端末付属のACアダプターは海外対応(100V~240V)となっています。変圧機能はございませんので、ご利用の機器が海外対応していない場合は、変圧器をご持参ください。

各部の名称


ブロックA

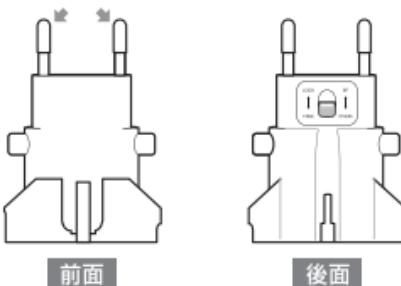

前面

背面


ブロックB

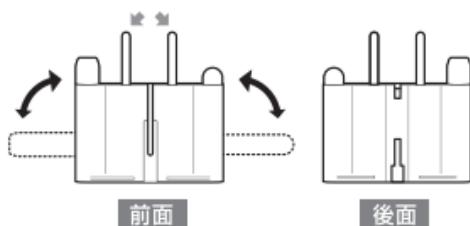

前面

背面


プラグキャップ

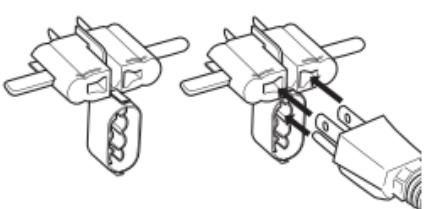

アース付きプラグ使用の場合

お使いの機器が3ピンプラグの場合、本製品を滞在先で使うプラグタイプに変換し、プラグキャップの凸部をブロックA、またはブロックBの溝に差し込んでください。プラグキャップがアースピンを覆い安全です。

世界各国のコンセント形状

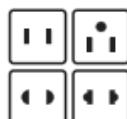


Aタイプ

アメリカ、カナダ、グアム、
フィリピン、台湾、カンボジア、エジプトなど




BFタイプ

アルゼンチン、イギリス、
インド、タイ、シンガポール、香港、マレーシアなど

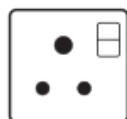

B3タイプ

アラブ首長国連邦、インドネシア、エジプト、マレーシア、シンガポールなど

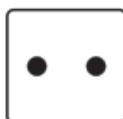


Bタイプ

シンガポール、中国、インド、
インドネシア、ケニア、ネバール、南アフリカ共和国など



Cタイプ

アルゼンチン、イタリア、
オーストリア、スイス、タイ、ニューカaledニアなど

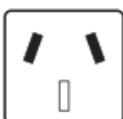


Dタイプ

オーストラリア、中国、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピンなど



D2タイプ

中国(シャッター付き)

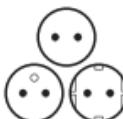

SEタイプ

インドネシア、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、韓国、エジプトなど



CBタイプ

ブラジル

使用方法

ブロックAのみ使用

 Bタイプ


 Cタイプ

 CBタイプ


 SEタイプ

用の形状変換

- ① ロックスイッチが「FREE/OTHERS」側になっているかを確認してください。

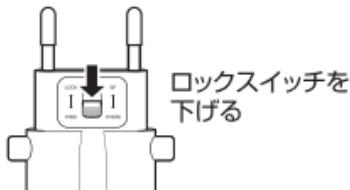


- ② コンセントに差し込む時は、左右のボタンを押し、2本の丸ピンの幅を調整してください。

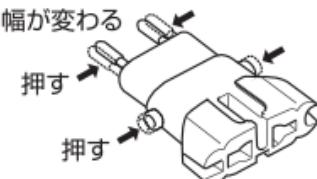

ブロックBのみ使用

 Aタイプ 用の形状変換

- ① 左右のプラスチックピンを拡げます。

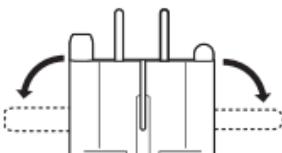


- ② 平刃形状のピンを平行に回転させ、コンセントに差し込みます。






□ 0タイプ 用の形状変換

- ① 左右のプラスチックピンを拡げます。

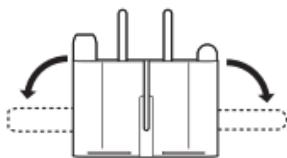


- ② 平刃形状のピンをハの字（コンセントの形状）に回転させ、コンセントに差し込みます。

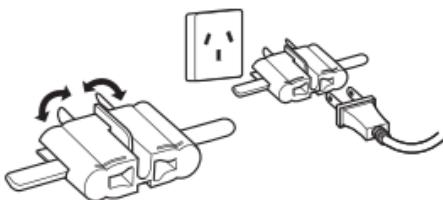


□ 02タイプ 用の形状変換


- ① 左右のプラスチックピンを拡げます。

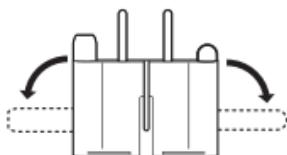


- ② 平刃形状のピンをハの字（コンセントの形状）に回転させます。

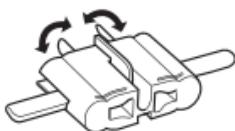

- ③ 真ん中にあるL字型のピンを上方向へ回転させ、コンセントに差し込みます。

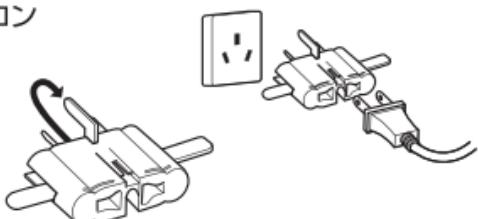


ブロックAとBを組み合わせて使用

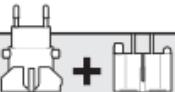


■ BFタイプ 用の形状変換


- 1 ブロックBの平型プラスチックピンを横に倒します。

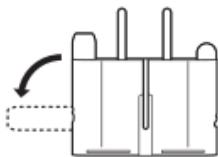


- 2 ブロックAのロックスイッチを「LOCK」「BF」側にして、2本の丸ピンを固定します。

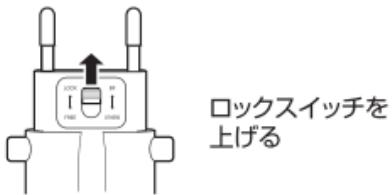


- 3 ブロックBをブロックAの溝にスライドして合体させます。コンセントに差し込みます。

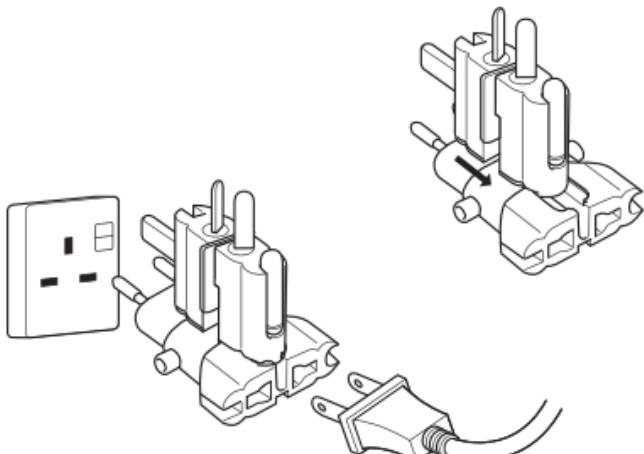

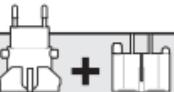

B3タイプ 用の形状変換


- ① ブロックBの平型プラスチックピンを横に倒します。

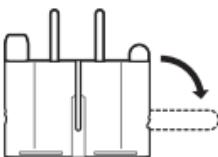

- ② ロックスイッチを「FREE/OTHERS」側になっているかを確認します。



- ③ ブロックBをブロックAの溝にスライドさせ合体させます。左右のボタンを押して丸ピンの幅を調整し、コンセントに差し込みます。

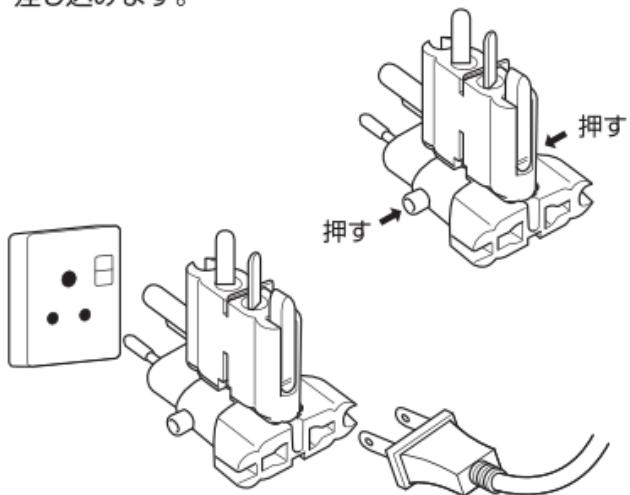

jet-phoneオプションをお申込みのお客様

「jet-phone」は、渡航先で電話機能が利用できるオプションです。

※事前にお申込みが必要です。

■ 電話をかける場合

- 1 ホームバーの『IP電話』ボタンをタップします。
※画面にホームバーが表示されていない場合は
画面下部よりスワイプし表示させてください。



- 2 上部タブの『キーパッド』をタップします。



- 3 かけたい番号を入力し、『IP電話』をタップすると通話ができます。



■ 電話を受ける場合

- 1 着信があると番号が表示されます。
『応答』をタップすれば通話ができます。



- 2 終話の場合は『終了』をタップします。



自局番号を確認する場合

- ① 上部タブの「設定」をタップします。 ② 050から始まる自局番号が表示されます。



ご利用上の注意点

- お客様自身が一時的な海外旅行や海外出張などで本サービスを利用する場合、渡航先の国の法令に従ってください。
- 本サービスを利用する上で必要なアプリをお客さま自身が一時的な海外旅行や海外出張などで利用する場合、日本国 の法令(外国為替、外国貿易法及び関連する政省令など)により渡航先の国によってはアプリの持込ができない場合があります。
- お客様自身が一時的な海外旅行や海外出張などで本サービスを利用する場合、以下の規制に抵触する可能性があります。日本の輸出制限/米国の再輸出制限/各國の輸入規制、VoIP利用規制
- 相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会 社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。
- 発信者番号通知を設定していても、「通知不可能」や「非通知」など正しい番号表示にならない場合があります。
- 本サービスにおけるIP電話モードから以下の通話先へは発信できません。110番、119番、177番などの3ケタの番号、NTTコミュニケーションズの伝言ダイヤル等0XX系の番号(NTTコミュニケーションズが提供するフリーダイヤル・ナビダイヤル・テレドームは除く)、マイラインなどの00XXから始まる電話番号/060、020、もしくは、#で始まる電話番号/弊社と接続協定を締結して いない事業者(無料通話先プロバイダ、有料通話先プロバイダのIP電話以外のIP電話含む)への通話/衛星船舶電話など。※その他のサービス対象外通話先等はPhone IP Centrex、OCNドットフォンと同様です。詳細はホームページをご参照ください。また、通話中にご利用の通信回線が切り替わった場合(Wi-Fiへの変更など)、通信の再接続を行うため一時的に 無音となる場合があります。
- 利用できる国については、法改正などにより、ご利用の時点での状況とは異なる場合があり、お客様の利用を保証するものではありません。実際にご利用の際はご自身でご判断いただけます。

海外利用時の注意事項



接続前に
ご確認ください

使い方を誤りますと、携帯電話会社から高額の請求をされたり、通信速度が遅くなり快適にご利用できなくなる場合があります。

必ず以下の設定を行なってください。

1 Wi-Fi対応機器の「データローミング」を「オフ」にする。

オフに
しないと…

高額請求を課せられる可能性があります。

データローミングが「オン」になっていると、現地キャリアへ国際ローミング接続されてしまい、高額な通信量を請求される場合があります。

設定の概略

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ データローミングオフ

※機種・メーカーによって設定方法は異なります。

詳しい設定方法

iOS(iPhone/iPad)の設定方法 P.22

Androidの設定方法 P.25

2 「iCloud」や、「アプリの自動更新」を「オフ」にする。

オフに
しないと…

通信速度の低下や通信停止となる可能性があります。

iCloudなど、データを自動的にネット上にバックアップするサービスは、意識せざとも大容量通信となる場合があります。またインストール済みのアプリを「自動更新」に設定していると、アプリの自動更新を行う際に大容量通信をしてしまいます。規定の通信容量を超過すると、通信速度の低下や通信が停止してしまう場合があります。

設定の概略

設定 ▶ iCloud/アプリの自動更新オフ

※機種・メーカーによって設定方法は異なります。

詳しい設定方法

「iCloud」オフのしかた(iOS) P.27

「アプリの自動更新」オフのしかた(Android) P.28

「データローミング」オフのしかた iOS

iOS 10

docomo



au



softbank



iOS9

docomo



au




softbank




iOS8

docomo

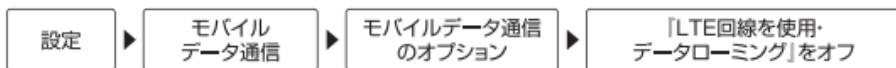

au

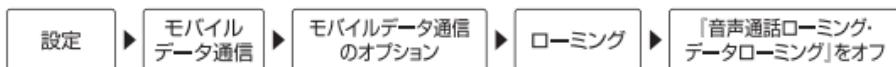

softbank




iOS7

docomo



au

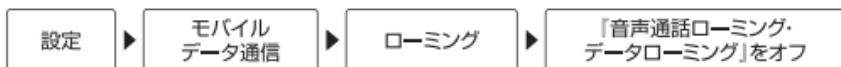


softbank




iOS6

au

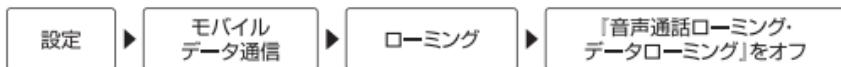


softbank

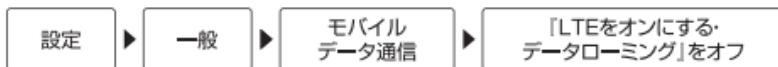



iOS9の方は 「Wi-Fiアシスト」も「オフ」にしてください。

「Wi-Fiアシスト」は、iOS9以降の機能です。「オン」にしているとWi-Fiの接続状況が良くない時に、自動的にモバイルデータ通信へ替わってしまい、高額請求を課せられる場合があります。「データローミング」の設定と併せて行ってください。

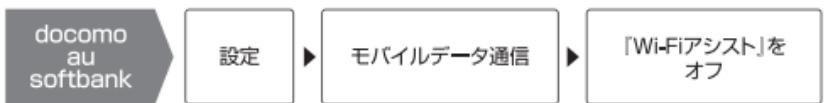

「データローミング」オフのしかた | Android

Android7

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

設定→無線とネットワーク

もっと見る
※メニュー表示が隠れている場合



▶ モバイルネットワーク


◀ 「データローミング」をオフ




Android6以降



Android4.4

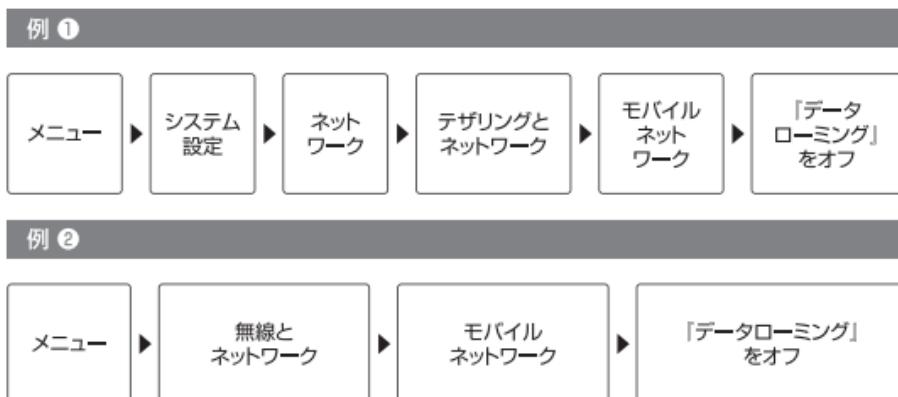

Android4.3

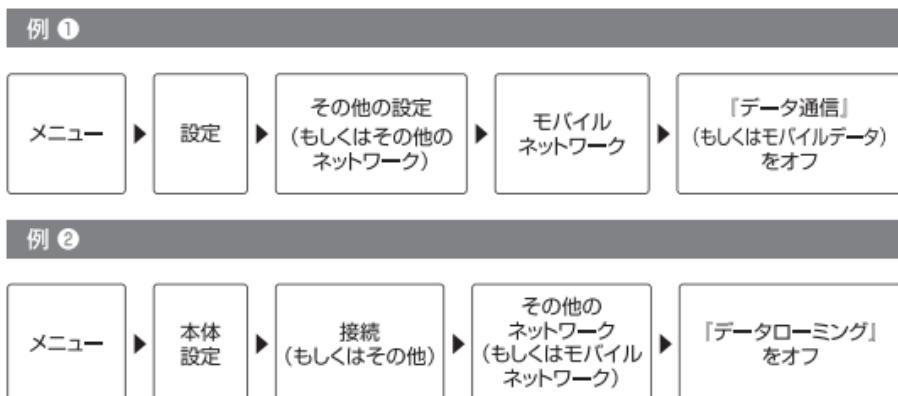

「iCloud」オフのしかた iOS

通常は、iCloudへ自動的にアップロードされないようにフィルタリング機能が設定されていますが、念のためオフにしておいてください。


iOS10

docomo / au / softbank




iOS7 / iOS8 / iOS9

docomo / au / softbank

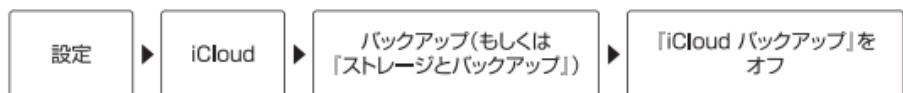

iOS6

au / softbank

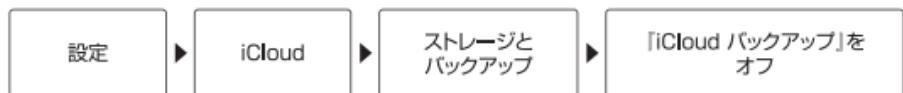

「アプリの自動更新」オフのしかた Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

Android4.3以降

「Google Playストア」起動

▼
メニュー



▶ 設定

ニューススタンド

アカウント

コードを利用

ウィッシュリスト

ユーザー

設定

ヘルプとフィードバック

▶ アプリの自動更新

▶ 「アプリを自動更新しない」を選択

← 設定

全般

アプリの自動更新

常にアプリを自動更新する（データ通信料が発生する可能性があります）

ホーム画面にアイコンを追加

新しいアプリ



ローカル検索履歴の消去

この端末から過去に検索した内容を削除

通知

アプリのアップデートがある場合

アプリのアップデートが利用できるときに通知する



アプリが自動更新された場合

← 設定

全般

アプリの自動更新

アプリを自動更新しない

アプリを自動更新しない

常にアプリを自動更新する（データ通信料が発生する可能性があります）

Wi-Fi接続時のみアプリを自動更新する

キャンセル

アプリが自動更新された場合

国際電話の発着信をすべて遮断する iOS

海外での電話の発着信をすべて遮断する場合は「機内モード」に設定します。

※国際電話は、発着信ともに国内より割高な通話料が適用されます。

着信でも通話料がかかるのでご注意ください。

- ① 「設定」→「機内モード」→「オン」。



- ② 「Wi-Fi」が自動的に「オフ」になります。



- ③ 再度「設定」から「Wi-Fi」を「オン」。



- ④ ルーター側面(上部)に記載されているSSIDを選択。



※Androidも同様に設定します。




国際電話の通話だけをしたい

➡ 特に設定の必要はありません。発信もできますのでご注意ください。
※着信でも通話料がかかるのでご注意ください。



メールを送信・受信したい

➡ 海外Wi-Fiは、Wi-Fiを利用した通信サービスのために、一部のメールサービスがご利用できません。予めご確認ください。

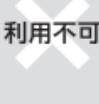 利用可能	<ul style="list-style-type: none">■ i.softbank.jp(ソフトバンクのiPhone専用アドレス)■ SPモードメール(docomo)*¹■ Ezwebメール(au)*²■ その他パソコンメール G-mail、Yahoo mailなど <p>*1 SPモードにおけるメール受信について docomoのメールをWi-Fiにて利用する場合は設定が必要です。予め日本での設定をお勧めします。 渡航先で設定する場合は、docomoのSPモードに接続する必要があります。パケット料金が発生しますのでご注意ください。詳しくはdocomoサービスカウンターまでお尋ねください。</p> <p>*2 一部ご利用いただけない機種があります。</p>
 利用不可	<ul style="list-style-type: none">■ S!メール(ソフトバンク)■ iモード(docomo)* SPモード非加入時。



LINEやFacebook等のSNSメッセージを使いたい

➡ 特に設定の必要はありません。
日本国内と同様にご利用いただけます。

返却先住所
〒277-0834 千葉県柏市松ヶ崎新田13-1 ロジポート北柏3F (株) GROP 内 jetfi 配送センター 宛

「jetfi」ご利用にあたってのご注意

この度はWi-Fiレンタルサービス「jetfi」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。「スマファイ MS01」の機能を充分に活かし、海外でも安心してご利用いただくために、必ず本誌をよくお読みの上ご利用ください。



飛行機搭乗時に
ご注意ください

飛行機には「手荷物」で持ち込んでください。

本機には大容量リチウムバッテリーが搭載されており、飛行機へは「預け入れ荷物」(貨物室預かり)としては持ち込めません。必ず「手荷物」として機内へ持ち込んでください。

※対応は航空会社によって異なります。詳しくは各航空会社へお問い合わせください。

jetfiサポートセンター

 0570-017-711

渡航先からのお問い合わせ

+81-3-6625-4515

受付時間：9:30～18:30(年中無休)

※通信不具合のお問い合わせは24時間受け付けております。

メールでのお問い合わせ

helpjetfi@mayass.com

登録番号(電気通信事業者)：第A-27-14731号

届出番号(電気通信事業者)：第C-1909968号