



1.0 S版

MT1使い方ガイド



jetfon MT1の基本操作

各部名称



本体の充電

本機の底面にあるUSB Type-C端子へ、付属ケーブルとACアダプタを接続して充電してください。

充電中はディスプレイ下部に充電中と表示されます。

付属のACアダプタとケーブルの電圧は海外に対応しています。

入力電圧 100V～240V

充電出力 5V/2.0A

0%からフル充電するまでには、約3～4時間程度かかります。

基本操作

■電源をONにする

右側面の電源ボタンを約5秒間、画面が点灯するまで押し続けます。

■電源をOFFにする

電源ボタンを長押しして「電源を切る」を選びます。

■再起動する

電源ボタンを長押しして「再起動」を選びます。

■画面を消灯する

使用中に電源ボタンを短く押すか、一定時間放置しておく、自動的に画面を消灯して画面操作を抑止します。

画面消灯中でもWi-Fiルーター機能はお使いいただけます。

■画面を点灯する

画面消灯中に電源ボタンを短く押すと、画面が点灯します。

■強制的に再起動する

端末が操作に反応しなくなった場合などは強制的に再起動を行ってください。電源ボタンを15秒以上長押しすると再起動します。


タッチスクリーンの使用方法

本端末は、ディスプレイ画面(タッチスクリーン)を指先で触れることによって操作します。

 <p>タップ</p>	<p>ボタンを押すように、トンと軽く1回叩きます。</p>	 <p>ロング タップ</p>	<p>画面に触れたまま長押しします。</p>
 <p>スワイプ</p>	<p>指で画面に触れたまま、上下左右に滑らせるように動かします。</p>	 <p>ドラッグ</p>	<p>アイコンなどに触れたまま、目的の位置までなぞって動かします。</p>

音量の調整

本体右側面にある音量ボタンの上下を押すと音量調整できます。画面に表示されたスライダーの直接操作でも調整できます。

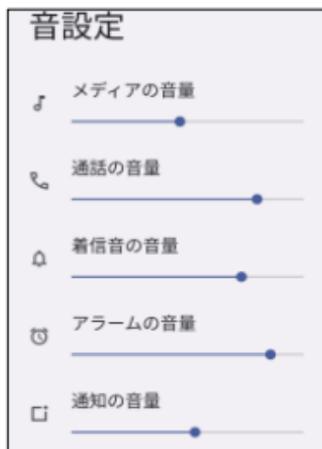

インターネット通信

- ①電源ボタンを約5秒間長押しして端末を起動します。
起動したら自動的にネットワーク(クラウドSIM)へ接続します。
※クラウドSIMが接続されない場合は、手動でのクラウドSIM接続方法を参照ください。(4ページ目)
- ②接続完了し、インターネット通信が可能になると、画面左上に[GlocalMe]アイコンが表示され、画面右側にアンテナが表示されます。
完了するまでに数分かかります。
- ③アイコンが表示されたのち、本機をWi-Fiルーターとしてご利用いただけます。
- ④10分以上経っても[GlocalMe]アイコンが表示されない場合は再起動してください。



GlocalMeアイコン

アンテナアイコン

GlocalMeアイコンと4Gのアンテナが表示されているとインターネット通信が可能な状態

jetfon MT1のホーム画面

メイン画面

アクセスポイント(デザリング)が有効状態の際に表示されます。もしアイコンが表示されていない場合は、アクセスポイントを有効にしてください。
[1ページ目参照]

050電話アプリ(jet-phone)です。
海外、国内でIP電話の利用が可能です。



Wi-Fiアクセスポイントへの設定ショートカットです。
アクセスポイント設定(SSIDやパスワード等)が確認可能です。

本機マニュアルのリンクページを表示します(インターネット接続が必要)。

ホーム画面に表示されていないアプリは、画面の下から上に向かってスワイプすることで一覧が表示できます。

手動でのクラウドSIM接続方法

端末本体の電源をONにすると、自動でネットワーク(クラウドSIM)に接続される設定しておりますが、クラウドSIMが起動しない等の場合に、アプリを起動して手動で接続をお試ください。

ホーム画面にある  「GlocalMe」アプリをタップして起動します。クラウドSIMに接続していなければ、「接続開始」をタップするとクラウドSIMへの接続が開始されますので、しばらくお待ちください。接続が完了すると、残容量が表示されます(プランによって表示が異なります)。



もし一度切断してから、再接続するには、「接続を切る」をタップします。その後、「接続開始」をタップしてください。



Wi-Fi接続のしかた

本機の画面上部から下にスワイプすることで、クイック設定パネルが表示されます。

📶「アクセスポイント」をタップすることで、テザリングが有効になります。




ホーム画面にある  「Wi-Fiアクセスポイント」をタップすることでWi-Fiアクセスポイントの設定画面に移動します。

こちらの画面でアクセスポイント名とパスワードの確認が可能です。

パスワードは、「アクセスポイントのパスワード」をタップすることで表示されます。

ご利用になる機器にて設定を行い、接続してください。

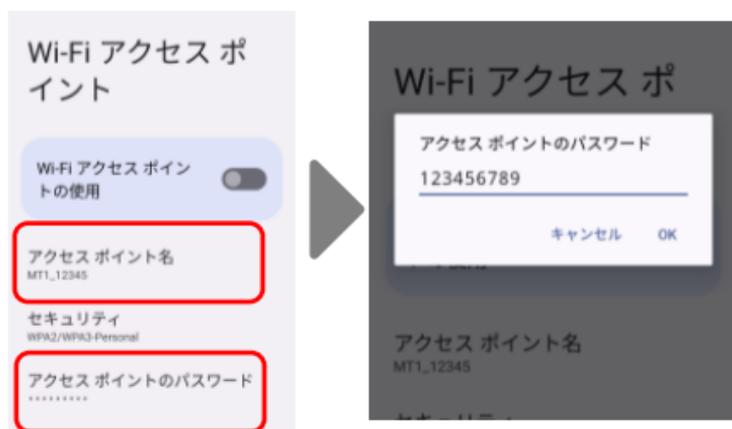


jet-phoneオプションを申し込みのお客様

「jet-phone」は、渡航先で電話機能が利用できるオプションです。
※事前にお申し込みが必要です。

電話をかける場合

- ① 「050IP電話」アイコンをタップします。

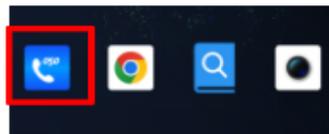

- ② 上部タブの「キーボード」をタップします。



- ③ かけたい番号を入力し、「IP電話」をタップすると通話ができます。



電話を受ける場合

- ① 着信がある番号が表示されます。「応答」をタップすると通話ができます。



- ② 終話する場合は「終了」をタップします。



自局番号を確認する場合

① 上部タブの「設定」をタップします。



② 050から始まる自局番号が表示されます。



ご利用上の注意点

■お客様ご自身が一時的な海外旅行や海外出張などで本サービスを利用する場合、渡航先の国の法令に従ってください。

■本サービスを利用する上で必要なアプリをお客様ご自身が一時的な海外旅行や海外出張などで利用する場合、日本国の法令(外国為替、外国貿易法及び関連する政省令など)により渡航先の国によってはアプリの持ち込みができない場合があります。

■お客様ご自身が一時的な海外旅行や海外出張などで本サービスを利用する場合、以下の規制に抵触する可能性があります。日本の輸出制限/米国の再輸出制限/各国の輸入規制、VoIP利用規制

■相手先につながらず、相手国の電話会社のガイダンスに接続した場合や呼び出し音が鳴った場合など、相手国の電話会社の通信事情などにより通話・通信料が発生することがあります。

■発信者番号通知を設定していても、「通知不可能」や「非通知」など正しい番号表示にならない場合があります。

■本サービスにおけるIP電話モードから以下の通話先へは発信できません。110番、119番、177番などの3ケタの番号/NTTコミュニケーションズの伝言ダイヤル等0XX0系の番号(NTTコミュニケーションズが提供するフリーダイヤル・ナビダイヤル・テレドームは除く)/マイラインなどの00XXから始まる電話番号/060、020、もしくは、#で始まる電話番号/弊社と接続協定を締結していない事業者(無料通話先プロバイダ、有料通話先プロバイダのIP電話以外のIP電話含む)への通話/衛星船舶電話など。

※その他のサービス対象外通話先等は、Phone IP Centrex、OCNドットフォンと同様です。詳細はホームページをご参照ください。また、通話中にご利用の通話回線が切り替わった場合(Wi-Fiへの変更など)、通信の再接続を行うため一時的に無音となる場合があります。

■利用できる国については、法改正などにより、ご利用の時点での状況とは異なる場合があります、お客様の利用を保証するものではありません。実際にご利用の際はご自身でご判断いただくようお願いいたします。

ご利用にあたってのご注意

この度はWi-Fiレンタルサービス「jetfi」をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。「MT1」の機能を十分に活かし、海外でも安心してご利用頂くために、必ず本紙をよくお読みの上ご利用ください。



飛行機搭乗時にご注意ください

飛行機には「手荷物」で持ち込んでください。

本機には大容量リチウムバッテリーが搭載されており、飛行機へは「預け入れ荷物」(貨物室預かり)としては持ち込めません。必ず「手荷物」として機内へ持ち込んでください。

jetfiサポートセンター

0570-017-711

渡航先からのお問い合わせ

+81-3-6625-4515

受付時間: 9:30~18:30

※土日祝を除く

メールでのお問い合わせ

helpjetfi@mayass.com

登録番号(電気通信事業者): 第A-04-20418号

届出番号(電気通信事業者): 第C-2301323号