


Wi-Fi接続のしかた

① jetfi端末の電源ボタンを長押しすると起動します(数秒かかります)。起動したら自動的にネットワークへ接続します。



② 液晶画面にSSID(WiFi名)と、パスワードが表示されます。Wi-Fi対応機器に入力して接続してください。



スマートフォン iOS

iOS7 / iOS8 / iOS9 / iOS10




iOS6



スマートフォン Android

*機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

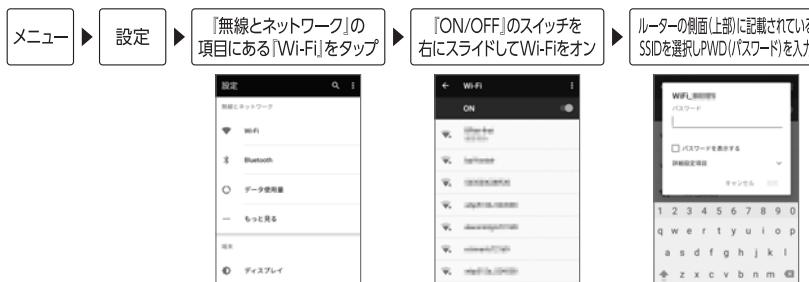

パソコン

Windows7 / Windows10

タスクトレイにあるWi-Fiアイコンをクリック

▼ 表示されたネットワークから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択し、[接続]をクリック

▼ Wi-Fi機器に記載されているPWD(パスワード)を入力し[OK]もしくは[次へ]をクリック

Windows8

画面の右上隅からマウスポインターを合わせて(タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして)表示されたチャームから[設定]を選択

▼ [設定]チャームが表示されるので、ネットワークアイコンを選択

▼ [ネットワーク]チャームが表示されるので、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択
※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

▼ セキュリティキーの画面が表示されますので、Wi-Fi機器に記載されているPWD(パスワード)を入力し、[次へ(N)]ボタンを選択

Mac OS X

[アップルメニュー]→[システム環境設定…]の順にクリックし、[ネットワーク]をクリック
[ネットワーク]画面が表示されるので [Wi-Fi]→[Wi-Fiを入にする]ボタンの順にクリック

▼ [ネットワーク名]のプルダウンリストから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択
※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

▼ パスワードの入力画面が表示されるので、パスワードを[パスワード]欄に入力
[このネットワークを記憶]にチェックをし、[接続]ボタンをクリック

▼ 接続設定前に、本体液晶画面に表示されているSSID(WiFi名)とパスワードをご確認ください