jetfi
使い方ガイド

INDEX

Wi-Fi接続のしかた ……P.01
jetfiの操作方法 ……P.03
充電方法 ……P.04
SIMの設定方法 ……P.05
電源プラグ（マルチタイプ）のご利用方法 オプション P.09
jet-phoneオプションをお申込みのお客様 ……P.15
海外旅行時の注意事項 ……P.16
「データローミング」オフのしかた iOS ……P.17
「データローミング」オフのしかた Android ……P.20
「iCloud」オフのしかた iOS ……P.22
「アプリの自動更新」オフのしかた Android ……P.23
国際電話の発着信をすべて遮断する iOS ……P.24

jetfiサポートセンター
0570-017-711

渡航先からのお問い合わせ
+81-3-6625-4515

受付時間：9:30～18:30（年中無休）
※通信不具合のお問い合わせは24時間受け付けております。

メールでのお問い合わせ
helpjetfi@mayass.com

2019.10

Wi-Fi接続のしかた

❶ jetfi端末の電源ボタンを長押しすると起動します（数秒かかります）。レンタルの場合は起動したら自動的にネットワークへ接続します。



❷ 液晶画面にSSID（Wi-Fi名）と、パスワードが表示されます。Wi-Fi対応機器に入力して接続してください。

スマートフォン iOS

iOS7 / iOS8 / iOS9 / iOS10

docomo / au / softbank → 設定 → Wi-Fi → Wi-Fiをオン → ルーターのホーム画面に記載されているSSIDを選択しPWD（パスワード）を入力

iOS6

au / softbank → 設定 → Wi-Fi → Wi-Fiをオン → ルーターのホーム画面に記載されているSSIDを選択しPWD（パスワード）を入力

スマートフォン Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

メニュー → 設定 → 「無線とネットワーク」の項目にある「Wi-Fi」をタップ → 「ON/OFF」のスイッチを右にスライドしてWi-Fiをオン → ルーターのホーム画面に記載されているSSIDを選択しPWD（パスワード）を入力

パソコン

Windows7 / Windows10

タスクトレイにあるWi-Fiアイコンをクリック

▼

表示されたネットワークから、ルーターの側面（上部）に記載されているSSIDを選択し、[接続]をクリック

▼

Wi-Fi機器に記載されているPWD（パスワード）を入力し[OK]もしくは[次へ]をクリック

Windows8

画面の右上隅からマウスポインターを合わせて（タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして）表示されたチャームから[設定]を選択

▼

[設定]チャームが表示されるので、ネットワークアイコンを選択

▼

[ネットワーク]チャームが表示されるので、ルーターの側面（上部）に記載されているSSIDを選択
※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

▼

セキュリティキーの画面が表示されますので、
Wi-Fi機器に記載されているPWD（パスワード）を入力し、[次へ(N)]ボタンを選択

Mac OS X

[アップルメニュー]→[システム環境設定…]の順にクリックし、[ネットワーク]をクリック
[ネットワール]画面が表示されるので[Wi-Fi]→[Wi-Fiを入にする]ボタンの順にクリック

▼

[ネットワーク名]のプルダウンリストから、ルーターの側面（上部）に記載されているSSIDを選択
※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

▼

パスワードの入力画面が表示されるので、パスワードを[パスワード]欄に入力
[このネットワークを記憶]にチェックをし、[接続]ボタンをクリック

▼

接続設定前に、本体液晶画面に表示されているSSID（Wi-Fi名）とパスワードをご確認ください。

jetfiの操作方法

各部の名称

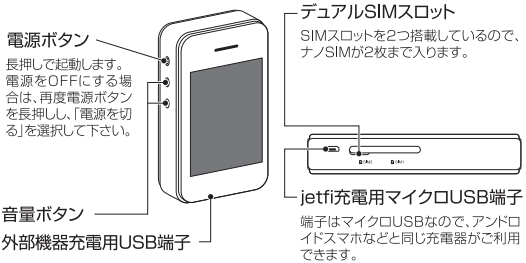

メニュー画面

トップ画面から『その他』をタップします。

※初期設定のままでお使いいただけるので、基本的に操作される必要はございません。

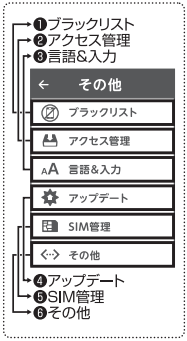

❶ブラックリスト

接続を拒否する端末を確認できます。ブラックリストから削除するには⊗をタップします。

「OK」を選択すると、次回から自動的にWi-Fi接続します。

❷アクセス管理

接続している端末の台数を確認できます。特定の端末の接続を解除するには、🔧をタップします。

「OK」を選択するとブラックリストへ追加され、この端末はWi-Fi接続できなくなります。

❸言語&入力

言語の変更が可能です。初回起動時には、画面に言語選択が表示されるので、言語を選択してください。

❹アップデート

今後アップデートがあった場合は、こちらからアップデートをします。

❺SIM管理

現地のプリペイドSIMを入れる場合は、こちらで切り替えます。

❻その他

端末の仕様を確認できます。

充電方法

jetfiを0%からフル充電するには、約6～8時間程度かかります。
その際には、少しでも充電を早めるためにjetfiの電源をOFFして充電することをおすすめします。

jetfiの底面にあるUSBにケーブルを差しお客様お持ちのスマートフォンへ充電が可能です。
※ご利用に関してはお客様の責任でお願いします。ご客様のスマートフォンの故障やデータの損失が発生した場合保証はできません。

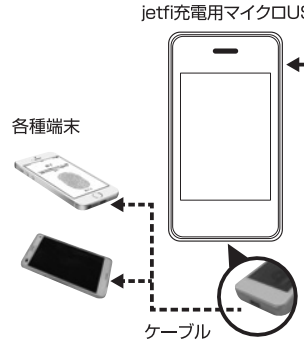

レンタルご利用の場合の、付属のACケーブルとケーブルの電圧は、海外に対応しております。
入力電圧 100V～240V対応
充電出力 DC5V／1.0A対応

jetfiの側面にある充電口へ、付属ケーブルとACアダプタを接続して充電して下さい。

SIMの設定方法

SIMセット方法

SIMカードをご利用のお客様は、下記手順で設定をお願いします。

■SIMカードをセットする

本体付属のSIMカード取り出し用ピンを、本体右下の穴に差し込み、
SIMスロットを取り出します。(カチッと音がするまで押して下さい)
SIMスロットにSIMカードをはめ込みます。(①②どちらも可能です)

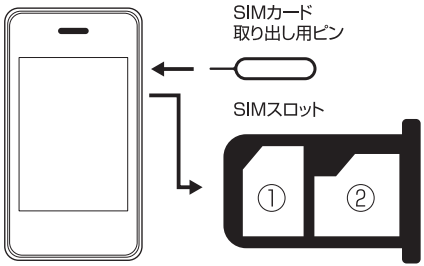

APN設定方法

❶ SIMを挿入

❷ ホーム画面の「その他」をタップ

❸ 「SIM管理」をタップ

❹ 「SIM1」または「SIM2」をタップ

❺ 「決定」をタップ

❻ ホーム画面の「その他」をタップ

❼ 「お客様ローカルSIMs」をタップ

❽ 「データ接続」の
文字の部分をタップ

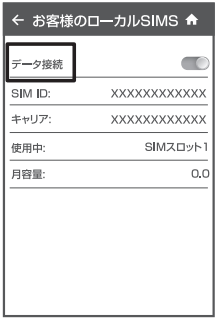

9 「APN」をタップ

10 ⊕マークをタップ

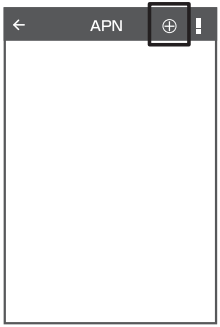

11 APN必要情報を入力

12 入力結果を確認

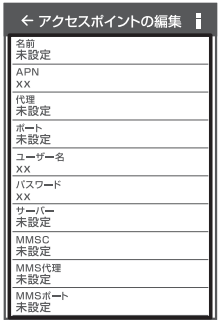

13 ⋮マークをタップ

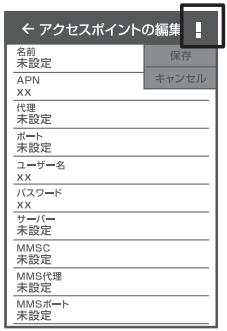

14 「保存」をタップ

15 設定したAPNを選択

16 設定完了です

電源プラグ(マルチタイプ)のご利用方法 オプション

jetfiレンタル利用時のみのオプションです。各国のコンセント形状に合わせて、変換アダプターを組み替えてご使用ください。

> **弊社jetfi付属のACアダプターは海外対応(100V〜240V)となっています。変圧機能はございませんので、ご利用の機器が海外対応していない場合は、変圧器をご持参下さい**

各部の名称

ブロックA

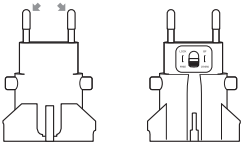

ブロックB

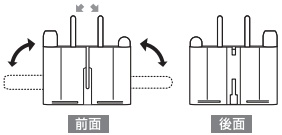

プラブキャップ



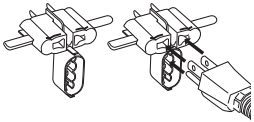

アース付きプラグ使用の場合

お使いの機器が3ピンプラグの場合、本製品を滞在先で使うプラグタイプに変換し、プラグキャップの凸部をブロックA、またはブロックBの溝に差し込んでください。
プラブキャップがアースピンを覆い安全です。

各国のコンセント形状

Aタイプ
アメリカ、カナダ、グアム、フィリピン、台湾、カンボジア、エジプト など

BFタイプ
アルゼンチン、イギリス、インド、タイ、シンガポール、香港、マレーシア など

B3タイプ
アラブ首長国連邦、インドネシア、エジプト、マレーシア、シンガポール など

Bタイプ
シンガポール、中国、インド、インドネシア、ケニア、ネパール、南アフリカ共和国 など

Cタイプ
アルゼンチン、イタリア、オーストリア、スイス、タイ、ニューカレドニア など

Oタイプ
オーストラリア、中国、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン など

O2タイプ
中国(シャッター付き)

SEタイプ
インドネシア、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベルギー、韓国、エジプト など

CBタイプ
ブラジル

使用方法

ブロックAのみ使用

Bタイプ **Cタイプ**
CBタイプ **SEタイプ** 用の形状変換

❶ ロックスイッチが「FREE/OTHERS」側になっているかを確認してください。



❷ コンセントに差し込む時は、左右のボタンを押し、2本の丸ピンの幅を調整してください。



ブロックBのみ使用

Aタイプ 用の形状変換

❶ 左右のプラスチックピンを拡げます。



❷ 平刃形状のピンを平行に回転させ、コンセントに差し込みます。



ブロックBのみ使用

Oタイプ 用の形状変換

❶ 左右のプラスチックピンを拡げます。



❷ 平刃形状のピンをハの字（コンセントの形状）に回転させ、コンセントに差し込みます。

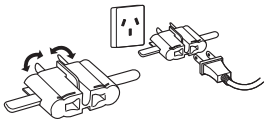

O2タイプ 用の形状変換

❶ 左右のプラスチックピンを拡げます。



❷ 平刃形状のピンをハの字（コンセントの形状）に回転させます。



❸ 真ん中にあるL字型のピンを上方向へ回転させ、コンセントに差し込みます。

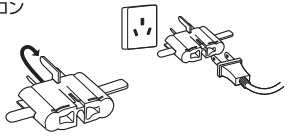

ブロックAとBを組み合わせて使用

BFタイプ 用の形状変換

❶ ブロックBの平型プラスチックピンを横に倒します。



❷ ブロックAのロックスイッチを「LOCK」「BF」側にして、2本の丸ピンを固定します。



❸ ブロックBをブロックAの溝にスライドして合体させます。コンセントに差し込みます。

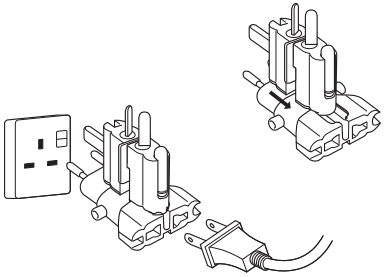

ブロックAとBを組み合わせて使用

B3タイプ 用の形状変換

❶ ブロックBの平型プラスチックピンを横に倒します。



❷ ロックスイッチを「FREE/OTHERS」側になっているかを確認します。



❸ ブロックBをブロックAの溝にスライドさせ合体させます。左右のボタンを押して丸ピンの幅を調整し、コンセントに差し込みます。

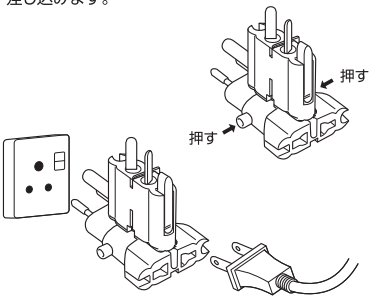

jet-phoneオプションをお申込みのお客様

「jet-phone」は、渡航先で電話機能が利用できるオプションです。

※事前にお申込みが必要です。

電話をかける場合

❶ 端末の電源を入れ、トップ画面の「インターネット接続中」の表示が「利用データ合計」表示になり左上のアイコンが または、 に変わったことを確認して「電話VoIP」ボタンをタップします。

❷ 上部タブの『キーパッド』をタップします

❸ かけたい番号を入力し、『IP電話』をタップすると通話ができます。

電話を受ける場合

❶ 着信があると番号が表示されます。『応答』をタップすれば通話ができます。

❷ 上部タブの『キーパッド』をタップします

海外利用時の注意事項

接続前にご確認ください

使い方を誤りますと、携帯電話会社から高額の請求をされたり、通信速度が遅くなり快適にご利用できなくなる場合があります。
必ず以下の設定を行なってください。

❶ Wi-Fi対応機器の「データローミング」を「オフ」にする。

オフにしないと…

高額請求を課せられる可能性があります。

データローミングが「オン」になっていると、現地キャリアへ国際ローミング接続されてしまい、高額な通信量を請求される場合があります。

設定の概略：設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ データローミングオフ

※機種・メーカーによって設定方法は異なります。

詳しい設定方法：

iOS（iPhone/iPad）の設定方法 …… P.17
Androidの設定方法 …… P.20

❷ 「iCloud」や、「アプリの自動更新」を「オフ」にする。

オフにしないと…

通信速度の低下や通信停止となる可能性があります。

iCloudなど、データを自動的にネット上にバックアップするサービスは、意識せずとも大容量通信となる場合があります。またインストール済のアプリを「自動更新」に設定していると、アプリの自動更新を行う際に大容量通信をしてしまいます。規定の通信容量を超過すると、通信速度の低下や通信が停止してしまう場合があります。

※jetfiは、iCloudへ自動的にアップロードされないようにフィルタリング機能が設定されていますが、念のためオフにしておいてください。

設定の概略：設定 ▶ iCloud/アプリの自動更新オフ

※機種・メーカーによって設定方法は異なります。

詳しい設定方法：

「iCloud」オフのしかた（iOS） …… P.22
「アプリの自動更新」オフのしかた（Android） …… P.23

「データローミング」オフのしかた iOS

iOS10

docomo

設定

▼

モバイル
データ通信

▶

通信のオプション

▶

『データローミング』
をオフ

au

設定

▼

「モバイルデータ通信」→
「通信のオプション」

▶

ローミング

▶

『音声通話ローミング』と
『データローミング』をオフ

softbank

設定

▼

「モバイルデータ通信」→
「通信のオプション」

▶

『4Gをオンにする』をオフ

▶

『データローミング』をオフ

iOS9

docomo

設定

▶

モバイルデータ通信→
「オプション」

▶

『LTE回線を使用・
データローミング』をオフ

au

設定

▶

モバイル
データ通信

▶

ローミング

▶

『音声通話ローミング・
データローミング』をオフ

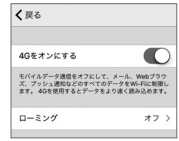

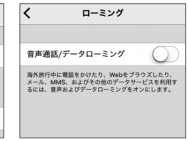

softbank

設定

▶

モバイル
データ通信

▶

『4Gをオンにする』
をオフ

▶

『データローミング』
をオフ

iOS8

docomo

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ モバイルデータ通信のオプション ▶ 『LTE回線を使用・データローミング』をオフ

au

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ モバイルデータ通信のオプション ▶ ローミング ▶ 『音声通話ローミング・データローミング』をオフ

softbank

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ 『4Gをオンにする』→オフを選択／『データローミング』をオフ

iOS7

docomo

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ 『LTE回線を使用・データローミング』をオフ

au

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ ローミング ▶ 『音声通話ローミング・データローミング』をオフ

softbank

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ 『LTEをオンにする・データローミング』をオフ

iOS6

au

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ ローミング ▶ 『音声通話ローミング・データローミング』をオフ

softbank

設定 ▶ 一般 ▶ モバイルデータ通信 ▶ 『LTEをオンにする・データローミング』をオフ

iOS9の方は「Wi-Fiアシスト」も「オフ」にしてください。

「Wi-Fiアシスト」は、iOS9以降の機能です。「オン」にしているとWi-Fiの接続状況が良くない時に、自動的にモバイルデータ通信へ替わってしまい、高額請求を課せられる場合があります。「データローミング」の設定と併せて行ってください。

docomo au softbank ▶ 設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ 「Wi-Fiアシスト」をオフ

「データローミング」オフのしかた Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

Android7

設定→無線とネットワーク ▶ もっと見る ※メニュー表示が隠れている場合

▶ モバイルネットワーク ▶ 『データローミング』をオフ

Android6以降

設定 ▶ モバイルネットワーク ▶ 『データローミング』をオフ

Android4.4

例 ❶

メニュー ▶ システム設定 ▶ ネットワーク ▶ テザリングとネットワーク ▶ モバイルネットワーク ▶ 『データローミング』をオフ

例 ❷

メニュー ▶ 無線とネットワーク ▶ モバイルネットワーク ▶ 『データローミング』をオフ

Android4.3

例 ❶

メニュー ▶ 設定 ▶ その他の設定（もしくはその他のネットワーク） ▶ モバイルネットワーク ▶ 『データ通信』（もしくはモバイルデータ）をオフ

例 ❷

メニュー ▶ 本体設定 ▶ 接続（もしくはその他） ▶ その他のネットワーク（もしくはモバイルネットワーク） ▶ 『データローミング』をオフ

「iCloud」オフのしかた iOS

jetfiは、iCloudへ自動的にアップロードされないようにフィルタリング機能が設定されていますが、念のためオフにしておいてください。

iOS10

docomo / au / softbank

設定→自分の名前 ▶ iCloud

▶ iCloudバックアップ ▶ 『iCloudバックアップ』をオフ

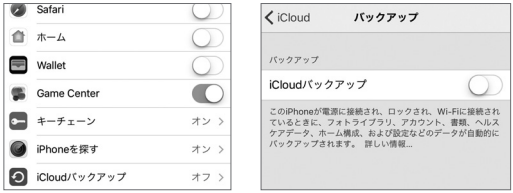

iOS7 / iOS8 / iOS9

docomo / au / softbank

設定 ▶ iCloud ▶ バックアップ（もしくは『ストレージとバックアップ』） ▶ 『iCloud バックアップ』をオフ

iOS6

au / softbank

設定 ▶ iCloud ▶ ストレージとバックアップ ▶ 『iCloud バックアップ』をオフ

「アプリの自動更新」オフのしかた Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

Android4.3以降

国際電話の発着信をすべて遮断する iOS

海外での電話の発着信をすべて遮断する場合は「機内モード」に設定します。

※国際電話は、発着信ともに国内より割高な通話料が適用されます。
着信でも通話料がかかるのでご注意ください。

❶『設定』→『機内モード』→『オン』。

❷『Wi-Fi』が自動的に『オフ』になります。

❸ 再度『設定』から『Wi-Fi』を『オン』。

❹ ルータの側面（上部）に記載されているSSIDを選択。

※Androidも同様に設定します。

国際電話の通話だけをしたい

特に設定の必要はありません。発信もできますのでご注意ください。
※着信でも通話料がかかるのでご注意ください。

メールを送信・受信したい

海外Wi-Fiは、Wi-Fiを利用した通信サービスのために、一部のメールサービスがご利用できません。予めご確認ください。

利用可能	■ i.softbank.jp（ソフトバンクのiPhone専用アドレス） ■ SPモードメール（docomo）※1 ■ Ezwebメール（au）※2 ■ その他パソコンメール G-mail、Yahoo mailなど ※1 SPモードにおけるメール受信について docomoのメールをWi-Fiにて利用する場合は設定が必要です。予め日本での設定をお勧めします。 渡航先で設定する場合は、docomoのSPモードに接続する必要があり、パケット料金が発生しますのでご注意ください。詳しくはdocomoサービスカウンターまでお尋ねください。 ※2 一部ご利用いただけない機種があります。
利用不可	■ S!メール（ソフトバンク） ■ iモード（docomo）※ SPモード非加入時。

LINEやFacebook等のSNSメッセージを使いたい

特に設定の必要はありません。
日本国内と同様にご利用いただけます。